


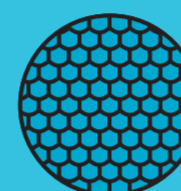
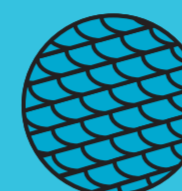


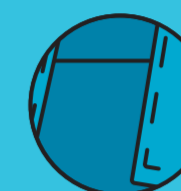
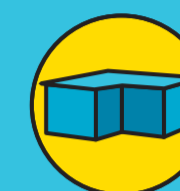




# Porovnání montážních systémů

Výrobce	Systém	Sklon střechy	 Vlnité tašky Uchycení	 Falcový plech Uchycení	 Vlnitý vláknocement Uchycení	 Ploché tašky/bobrovky Uchycení	 Břidlice Uchycení	 Tegalit Uchycení	 Trapézový plech Uchycení	 Bitumen > 10 ° Uchycení	 Plochá střecha Uchycení
	Single Rail	5 - 75°	SingleHook 3S SingleHook 3S long SingleHook 4S SingleHook 1.1 SingleHook Alpin* SingleHook Vario (*Vyžaduje náhradu krytiny za kovovou tašku Marzari)	Svorka Single Seam Clamp	Závěsné šrouby Climber Set (Možné pouze pro dřevěné krokve)	-	Závěsné šrouby Climber Set (Vyžaduje náhradu krytiny za kovovou tašku Marzari)	Střešní hák SingleHook 2	-	Splice Foot (položka 9858) Závěsné šrouby Climber Set (Možné pouze pro dřevěné krokve)	-
	Mini Rail	5 - 75°	-	-	-	-	-	-	MiniRail (S MiniFive 5° sklon)	-	-
	BasicRail	5 - 75°	-	-	-	-	-	-	BasicRail	-	-
	MutliRail	5 - 75°	-	-	MultiRail 10 CSM	-	-	-	MultiRail 25	-	-
	Solid Rail	5 - 75°	SingleHook Vario 1&2 SingleHook Coppo (Může být kombinováno se SingleRail pomocí L-adaptérů, položka 6103)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dome 6.10 Xpress	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Jižně / 10° Východ-západ montáž od > 3° (Jen 4 instalační kroky!)
	Dome 6.10 Classic	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Jižně / 10° Východ-západ montáž od > 3°
	Dome 6.10 Classic LS	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Jižně / 10° Východ-západ montáž od > 3°
Dome 6.15	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	15° Jižně montáž od > 3°	
	AS 2.1	10 - 60°	AL 13 ALS 13 AL 13 X Střešní hák 40x10 (Vyžaduje náhradu krytiny za kovovou tašku Marzari)	Svorka na falcový plech	Závěsné šrouby (Možné pouze pro dřevěné krokve)	Hák na bobrovku/břidlici (Vyžaduje náhradu krytiny za kovovou tašku Marzari)	-	-	-	-	-
	TBB 2.1	5 - 35°	-	-	-	-	-	-	TBB 2.1 (5° sklon)	-	-
	TBK 2.1	5 - 25°	-	-	-	-	-	-	TBK 2.1 T (rozložení panelů pouze horizontálně)	-	-

