


## NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


## Sunways STH, Wattsonic WTS

### Zapojení datové komunikace


1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče.  
Svorky jsou označeny 485-A, 485 -B.

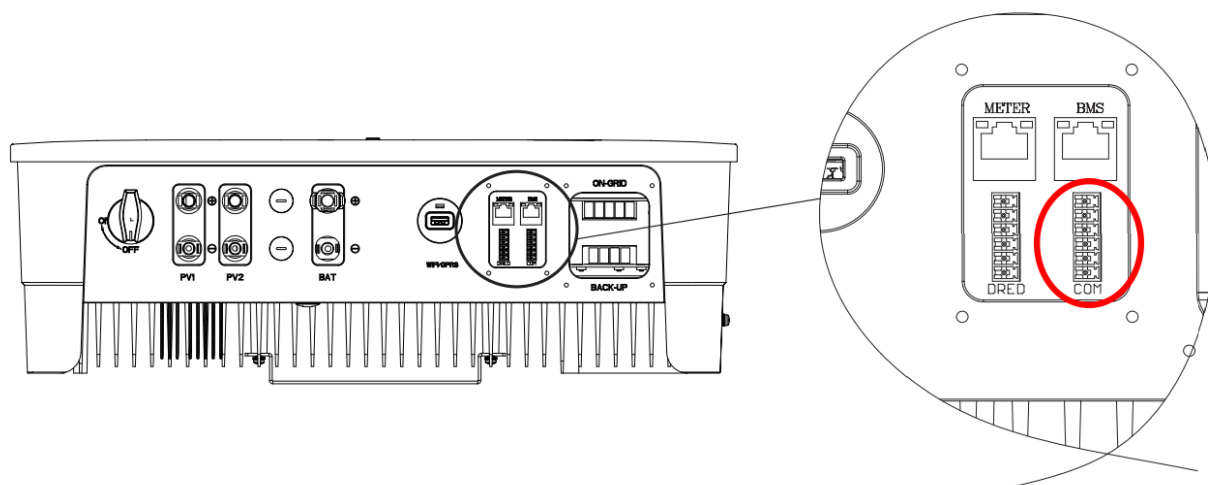

2. Měnič nemá integrované zakončení modbus komunikace. Na straně měniče je doporučeno mezi svorky 1 a 2 (A a B) připojit terminátor – odpor 120  $\Omega$  pro zajištění spolehlivé komunikace.

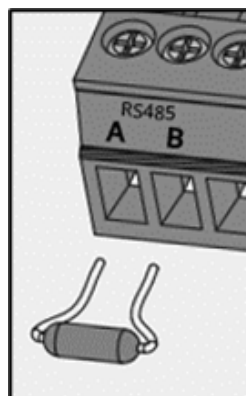

3. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

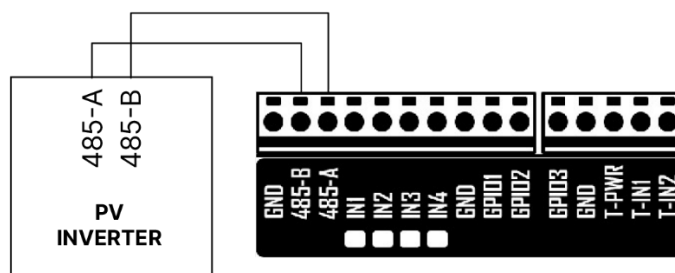

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 247**

Pokud je zařízení v továrním nastavení, není zapotřebí ho dále konfigurovat. V případě potřeby je možné změnit nastavení dle pokynů výrobce.

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní - bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.